


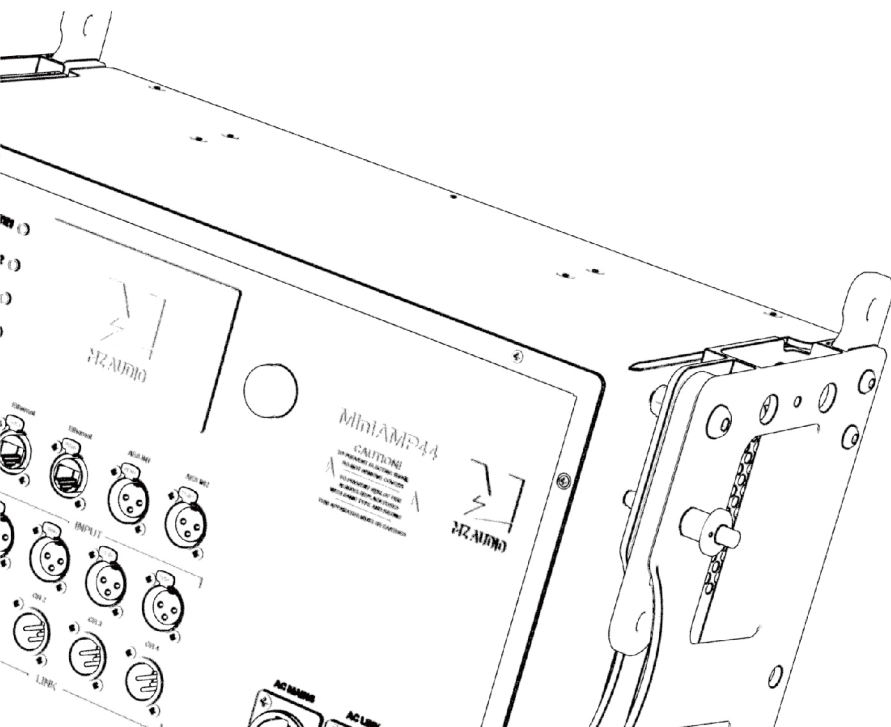


INSTRUCTIONS

MiniAMP-44

面板操作手册



一. 面板介绍:

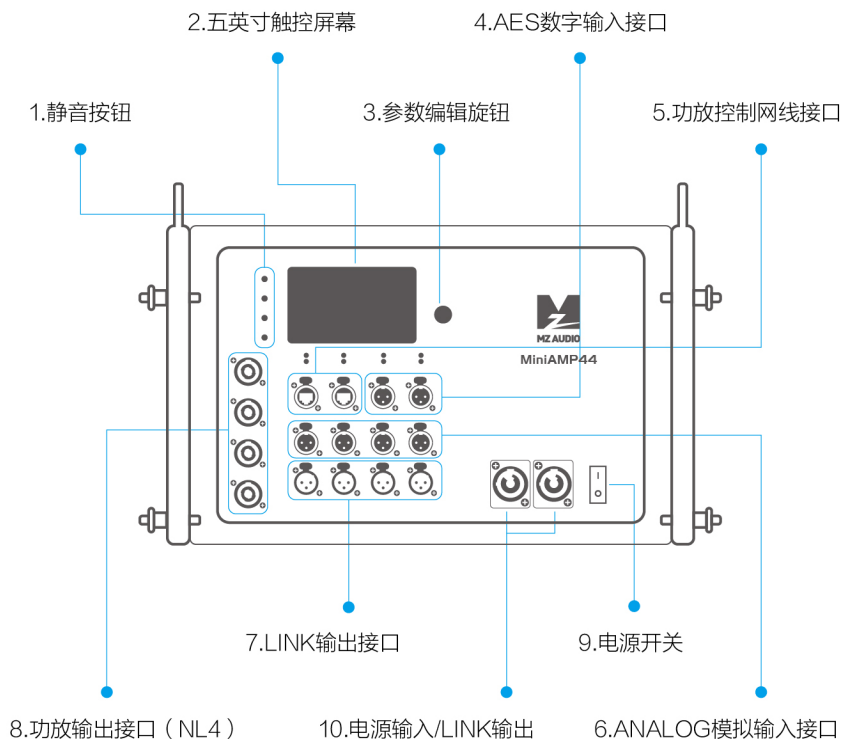


二. 触控屏内功能介绍:

1. 开机画面为系统信息界面




2. 点击(back)按钮返回主菜单

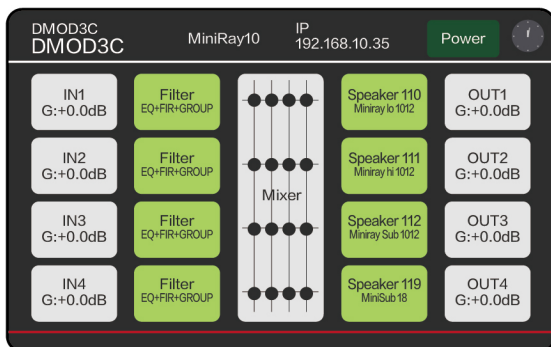


3.处理器输入通道（IN1-4）信号调整界面

选择任意输入通道调整：信号源（ANALOG/AES）、增益（GAIN）、延时（DELAY）；需通过参数编辑旋钮编辑参数。

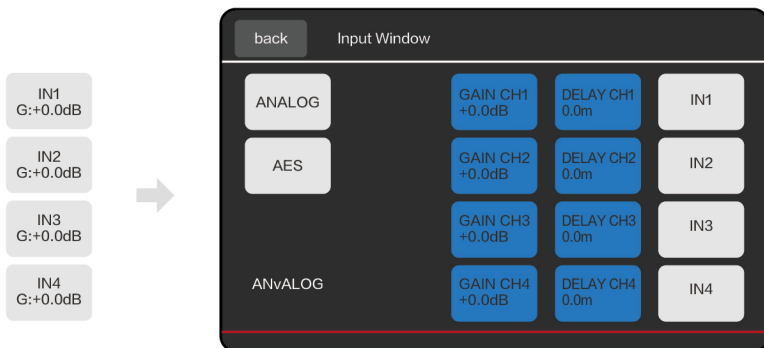


4.输入通道EQ编辑界面

点击任意输入通道对应的【Filter】按钮进入EQ编辑界面；需通过参数编辑旋钮编辑参数。

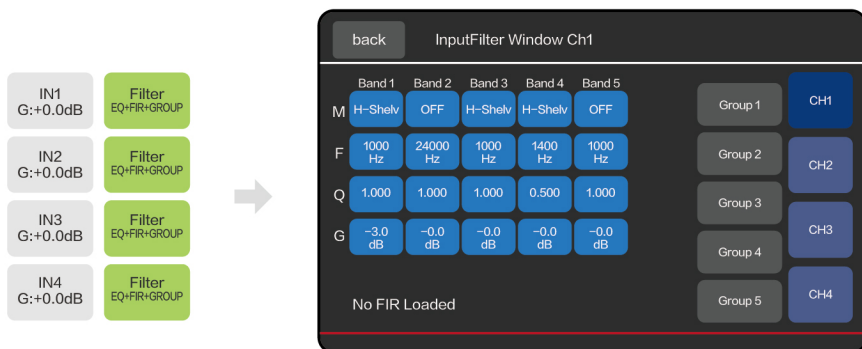

5.路由编辑界面


点击【Mixer】按钮进入路由编辑界面；默认出厂预设路由为：输入CH1对应OUT1-2（全频音箱输出）；输入CH2对应OUT3-4（超低音箱输出）

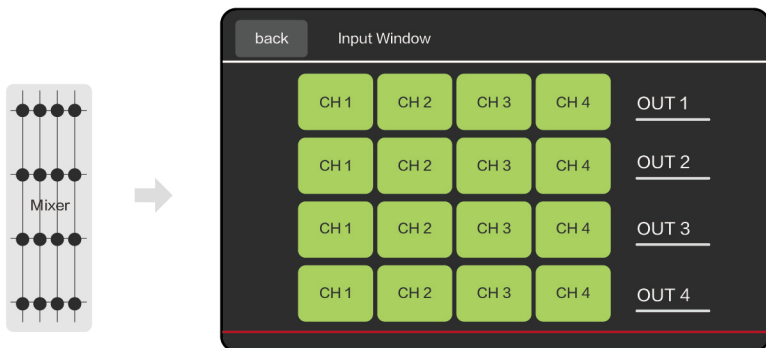

6.输出通道音箱参数预设调取界面


点击任意输出通道对应的【Speaker】按钮进入预设调取界面，每路输出通道均可单独调取不同的音箱参数预设

厂家建议：用户应直接使用系统预设调取（第9项），尽量少用通道预设调取，避免因此导致功放路由出现错乱。

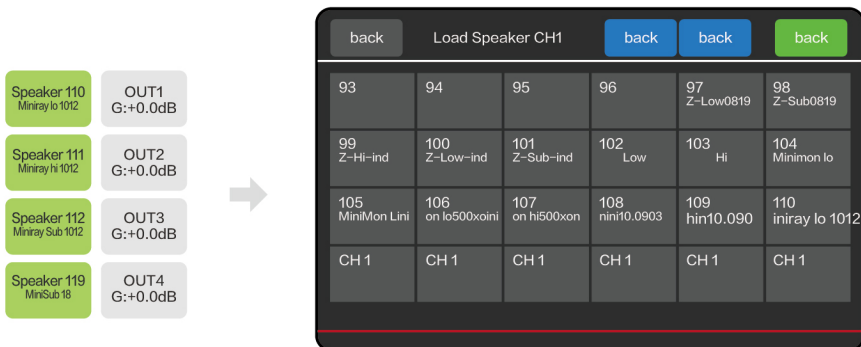

7. 输出通道参数调整界面


选择任意输出通道调整：增益（GAIN）、延时（DELAY）；需通过参数编辑旋钮编辑参数。

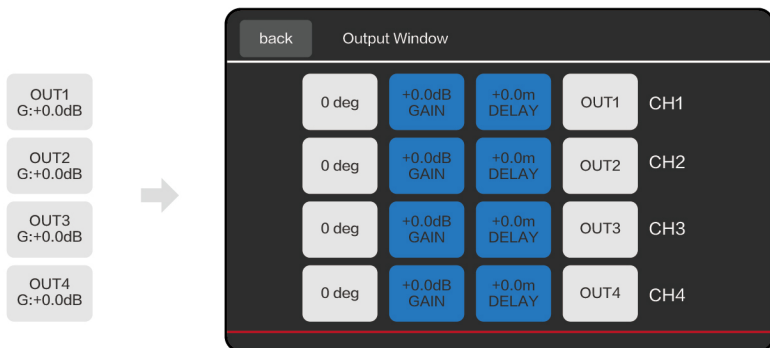

8. 总功能菜单界面

点击主菜单左上角 **DMOD3C** 区域，进入总功能菜单界面：


总功能菜单界面可任意点击用户需要编辑的功能，进入编辑界面。

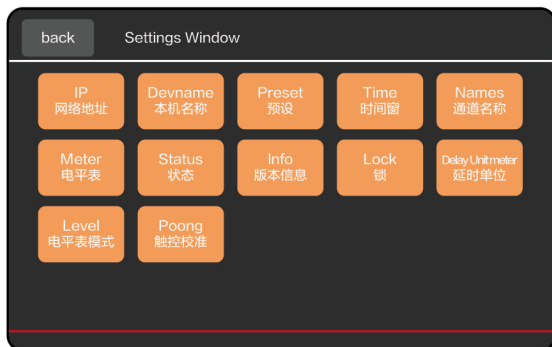

9.系统预设调取/保存界面

点击总功能菜单界面内的 **Preset** 按钮，进入系统预设调取/保存界面：


系统预设完整的出厂预设，包括了4个输出通道的音箱参数预设同时调取/保存。

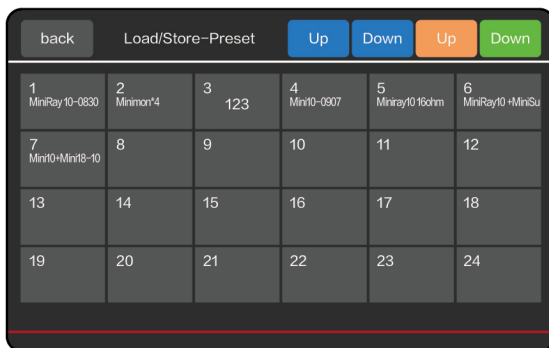

10.IP地址设置界面


点击总功能菜单界面内的 **IP** 按钮，进入IP地址设置界面：

通过参数编辑旋钮可编辑IP地址。

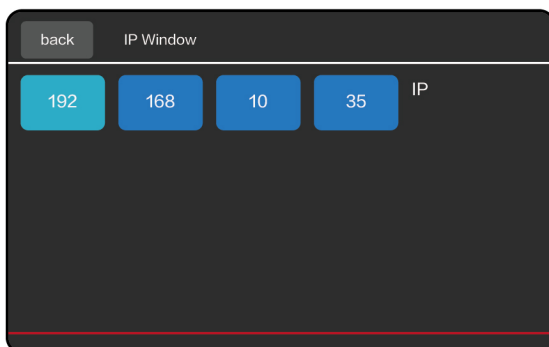

11.电平表监控界面

点击总功能菜单界面内的 **Meter** 按钮，进入电平表监控界面：

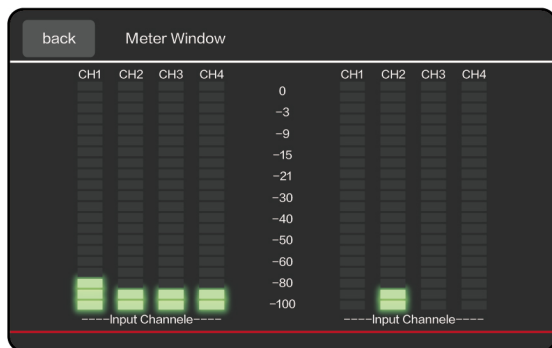



专注专业音响 ——

更小、更轻、更好用，高保真的声音体验。

广州美真电子科技有限公司

MZ AUDIO (GUANGZHOU) TECHNOLOGY DEVELOP.CO.LTD

公司邮箱: info@mzaudio.net

联系电话: 020-84730692

更多技术资料请访问: www.mzaudio.net Ver 1.0

微信公众号



官方商城

